12112025-2.0

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕЖКА ПРИВОДНАЯ ДЛЯ ТАЛИ тип В



Оглавление

1. Описание и работа 3

1.1 Назначение изделия 3

1.2 Основные характеристики 3

2. Использование по назначению 4

2.1 Порядок установки, подготовка и работа 4

2.2 Техническое обслуживание 4

2.3 Меры предосторожности 5

3. Гарантийные обязательства 5

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Тележка приводная для тали (кошка грузовая) предназначена для перемещения груза или тали по балке двутаврового профиля.

Кошка может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Разрешается эксплуатация кошки при температуре окружающей среды от -20 до +60°С. Для работы при температуре окружающей среды выше +40°С рекомендуем использовать консистентную литиевую смазку, например, МС-1510 или ее аналог.

Для продления срока службы тележки необходимо беречь ее от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

1.2 Основные характеристики

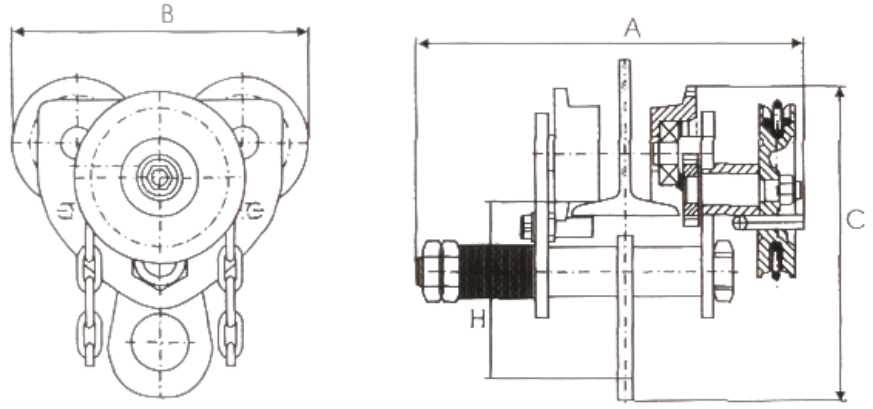


Рис.1 - Габаритные размеры тележки приводной для тали тип В.

Артикул	Г/п,т	Высота подъема, м	Размеры, мм				Двутавровая балка, мм	Мин. радиус изгиба, м	Масса, кг
			A	B	C	H			
10413	1,0	3	205	205	185	100	80-115	1.0	9
10416		6							11
10419		9							13
104112		12							15
1000376		18							19
10423	2,0	3	244	240	243	133	88-135	1.1	16
10426		6							18
10429		9							20
104212		12							22
1001836		18							24
10433	3,0	3	244	282	321	179	110-145	1.3	19
10436		6							21
10439		9							23
104312		12							25
10453	5,0	3	402	327	393	220	116-170	1.4	36
10456		6							38
10459		9							40
104512		12							42
104103	10,0	3	300	365	415	225	155-185	2.0	43
104106		6							45

Артикул	Г/п,т	Высота подъема, м	Размеры, мм				Двутавровая балка, мм	Мин. радиус изгиба, м	Масса, кг
			A	B	C	H			
104109		9							47
1041012		12							49
104203		3							51
104206		6							53
104209	20,0	9	600	555	489	227	155-195	3.0	55
1042012		12							57

Комплект поставки:

Силовая щека	2
Ходовой каток	4 (или 2+2 для приводной. кошки)
Звездочка (для приводной кошки)	1
Цепь (для приводной кошки)	1
Уравнительная ось	1
Регулировочные шайбы	
Упаковка	1

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Для возможности монтажа тележки на балках различной ширины расстояние между фланцами колес регулируется путемустановки регулировочных шайб с внешней и внутренней стороны пластин.

Сборка осуществляется следующим образом:

- Измерьте ширину балки.
- Соберите необходимое равное количество регулировочных шайб внутри силовых щек кошки так, чтобы размер междуфланцами катков кошки составлял 6 мм, на ¼ (максимально) больше ширины балки. Соберите оставшиеся шайбы снаружи силовой щеки кошки. Должно быть по меньшей мере по одной шайбе внутри и снаружи каждой силовой щеки.
- При незатянутых гайках разведите щеки так, чтобы катки могли пройти и встать на свои ходовые полки. Прижмите прочно шайбы гайками, затем подвесьте к кошке какой-либо легкий груз и убедитесь, что все ее четыре катка контактируют сосвоими ходовыми полками. Прочно затяните шайбы гайками снова, затем зафиксируйте гайки от самоотворачивания. Гайки должны быть затянуты.
- Подвесьте к кошке максимально допустимый по грузоподъемности груз и прокатите ее медленно по всей длине балкидля обеспечения нормальной работы.

Монтаж:

- При монтаже тележки количество регулировочных шайб с внутренней и внешней стороны пластины должно быть одинаковым. С целью правильной установки внешнего зазора F между колесным фланцем и двутавровой балкой количество регулировочных шайб с внутренней стороны пластины в случае необходимости может быть увеличено или уменьшено на единицу.
- После монтажа тележки на двутавровой балке подтяните гайки на подвесном штифте и проверьте работоспособность тележки при малой нагрузке. При хорошем контакте колес с двутавровой балкой затяните стопорные гайки. При затяжке гаек соблюдайте осторожность.
- После монтажа тележки с приводом на двутавровой балке необходимо выставить зазор F между вращающейся втулкой и основанием двутавровой балки, для чего ослабьте гайку и передвигайте ось до установлениятребуемого согласно спецификации значения, после чего затяните гайку.

2.2 Техническое обслуживание

- Техническое обслуживание заключается во внешнем осмотре тележки и смазке.
- Раз в месяц смазывать твердыми видами смазки: литол, солидол или графитовая смазка.

- При внешнем осмотре обратить внимание на состояние беговой цепи, грузовых колес, редуктора, отсутствие повреждений
- При износе цепи и колес произведите их браковку.
- Удаляйте загрязнения с тележки после завершения работы.
- Протирайте все части тележки керосином и регулярно смазывайте передаточные механизмы и подшипники густой

смазкой, следите, чтобы эти части всегда были смазаны.

- Тележка до эксплуатации должна храниться в упакованном виде в тарном ящике в закрытом помещении или под навесом.
- Консервация кошки изготовителем обеспечивает ее защиту от коррозии на 1 год.
- Расконсервированная кошка в то время, когда она не используется, должна храниться в закрытом помещении или поднавесом на деревянном поддоне или стеллаже.
- Для транспортировки кошка должна быть законсервирована и упакована в жесткую тару.

2.3 Меры предосторожности

– Категорически воспрещается превышение нагрузки и использование тележки для перемещения людей.

– Категорически воспрещается проходить или работать под грузом при его подъеме.

– Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

– Запрещается работа с оттянутым грузом.

– Немедленно остановите работу, если цепь не тянется или сила тяги цепи превышает показатель при нормальнойэксплуатации.

– Не тяните цепь под углом к пластине маховика ручной подачи, чтобы не допустить спутывания цепи.

– Запрещается подтаскивание груза по земле или полу.

– Подшипник и шестерню следует регулярно смазывать, а также регулярно проверять, затянуты ли болты и гайки.

– После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии.

– Запрещается проводить ремонт механизма при подвешенном грузе.

3. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного

обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центом не принимается.

Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

Комплектующие	Срок гарантии
Колеса и подшипники	гарантия отсутствует



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.pro** (раздел «сервис»).

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
ДАТА ПРОДАЖИ:	/ /
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:	

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:	
АДРЕС:	
КОНТАКТЫ:	ТЕЛ:

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО						
Регламент ТО						
Регламент ТО						
Регламент ТО						
Гарантийный ремонт						
Плановый ремонт						
Дата прохождения ТО						
Исполнитель						

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.

Отметки о периодических проверках и ремонте

Дата	Сведения о проверке или ремонте оборудования	Подпись ответственного лица